


# Printeri HP Photosmart 8200 Series teatmik.

Eesti

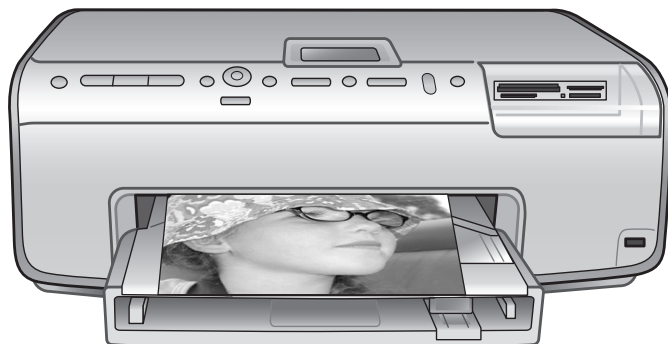



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ໄທ	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

## Autoriõigused ja kaubamärgid

© Autoriõigus 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Siin sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Reprodutseerimine, adaptioneerimine või tõlkimine eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autoriõigusteseadustega lubatud määral.

## Märkus

HP toodete ja teenuste garantiid on ära toodud ainult vastavate toodete ja teenustega kaasnevates selgesõnalistes garantiiavaldustes. Mitte midagi selles dokumendis sisalduvat ei tohiks käsitada täiendava garantiina. HP ei vastuta selles dokumendis esineda võivate tehniliste või toimetustlike vigade või väljajätete eest.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. ei vastuta ettenägematute ega järelduslike kahjude eest, mis on käesoleva dokumendi ja selles kirjeldatava materjali kasutamise või tööga seotud või neist põhjustatud.

## Kaubamärgid

HP, HP logo ja Photosmart kuuluvad ettevõttele Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Secure Digitali logo kuulub ettevõttele SD Association.  
Microsoft ja Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid.  
CompactFlash, CF ja CF-i logo on ettevõtte CompactFlash Association (CFA) kaubamärgid.  
Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ning Memory Stick PRO Duo on Sony Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.  
MultiMediaCard on Saksamaa Liitvabariigi ettevõtte Infineon Technologies AG kaubamärk, mis on litsentsitud MMCA-le (MultiMediaCard Association).  
Microdrive on ettevõtte Hitachi Global Storage Technologies kaubamärk.  
xD-Picture Card on ettevõtete Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ning Olympus Optical Co., Ltd. kaubamärk.

Mac, Maci logo ja Macintosh on ettevõtte Apple Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid.  
iPod on ettevõtte Apple Computer, Inc kaubamärk.  
Bluetoothi kaubamärk kuulub selle omanikule ning Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel.  
PictBridge ja PictBridge'i logo on ettevõtte Camera & Imaging Products Association (CIPA) kaubamärgid.  
Muud brandid ja nende tooted on vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.  
Printerisse sisse ehitatud tarkvara põhineb osaliselt Independent JPEG Groupi töötl.  
Selles dokumendis sisalduvate fotode autoriõigused kuuluvad nende algsetele omanikele.

## Mudeli normatiivne tunnuscode VCVRA-0503

Toote tuvastamiseks on tootel ka normatiivne mudelinumber.  
Tootemudeli normatiivne tunnuscode on VCVRA-0503. Seda numbrit ei tohiks segamini ajada turustusnimetusega (printer HP Photosmart 8200 series) või tootenumbri (Q3470).

## Turvateave

Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögi kaasnemat vigastusohu.



**Ettevaatust!** Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega muu niiskuse kätte.

- Lugege läbi printeriga samas kastis olnud juhendid printeri ülesseadmiseks ning veenduge, et olete neist aru saanud.
- Kasutage seadme toiteallikaga ühendamisel ainult maandatud pistikupesa. Kui te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, küsige vastava kvalifikatsiooniga elektriiku käest.
- Järgige kõiki seadmel olevaid hoiatusi ja juhiseid.
- Enne seadme puhastamist lülitage see vooluvõrgust välja.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet vee lähedal või märgade kättega.

- Paigaldage seade tasasele pinnale nii, et see püsiks seal kindlalt.
- Paigaldage seade ohutusse kohta, kus keegi ei saaks toitejuhtme peale astuda või selle taha komistada ning kus toitejuhe ei saaks kahjustada.
- Kui seade ei tööta õigesti, vaadake elektroonilist spikrit HP Photosmart Printer Help.
- Seadmes pole osi, mida kasutaja ise hooldada saaks. Hooldusküsimustes pöörduge kvalifitseeritud tugipersonali poole.
- Kasutage seadet hea ventilatsiooniga kohas.

## Keskonnakaitsealased avaldused

Hewlett-Packard Company valmistab keskkonnasäästlikke kvaliteettooteid.

### Keskonnakaitse

Selle printeri puhul on arvesse võetud mitmeid aspekte, et minimeerida keskkonnakahjulikke mõjusid. Lisateavet HP keskkonnavalaste põhimõtete kohta leiame veebilehelt [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Osooni tekitamine

See toode ei tekita arvestataval määral osoongaasi (O<sub>3</sub>).

### Paberikasutus

Seadmes võib kasutada taaskäideldud paberit vastavalt standardile DIN 19309.

### Plastidetailid

Kõik plastosad kaaluga üle 24 grammi (0,88 untsi) on vastavalt rahvusvahelistele standarditele märgistatud. See hõlbustab printeri kasutusaja lõppedes taaskäitlemisele suunatavate plastosade tuvastamist.

### Materjalide ohutusteabe loendid

Materjalide ohutusteabe loendid (Material Safety Data Sheets – MSDS) leiame HP veebilehelt [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Interneti-ühenduse puudumisel peate selle teabe saamiseks pöörduma HP klienditeenindusse HP Customer Care.

### Jäätmekäitlus

Koostöös mõnede maailma suuremate elektroonikaseadmete taaskäitluskeskustega pakub HP paljudes riikides/regioonides järjest enam võimalusi toodete tagasivõtmiseks ja taaskäitlemisele suunamiseks. HP tegeleb ka oma populaarsemate kasutatud toodete müügiga.

See HP toode sisaldab tinajoodiseid, mis võivad seadme tööea lõppemisel vajada erikäitlust.

### Erakasutuses olevate heitseadmete käitlemine Euroopa Liidus



Selline tähis tootel või selle pakendil tähendab, et seda toodet ei tohi paigutada olmeprügi hulka. Selle asemel olete kohustatud toimetama heitseadme elektriliste ja elektrooniliste heitseadmete taaskäitlemiseks ette nähtud kogumispunkti. Heitseadmete eraldine kogumine ja taaskäitlus aitab säilitada loodusressursse ja tagab seadmete taaskäitluse inimeste tervist ja keskkonda ohustamata. Lisateavet selle kohta, kuhu heitseadmeid taaskäitluseks toimetada, saate linnavalitsusest, olmeprügiveoteenuse osutajalt või kauplusest, kust seadme ostsite.

Lisateavet HP toodete tagastamise ja taaskäitluse kohta leiate veebilehelt [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).

# Sisukord

<b>1</b>	<b>Sissejuhatus</b>	<b>3</b>
	Lisateabe otsimine	3
	Kasti sisu	3
	Printeri osad	4
	Printeri menüü	7
	Teave paberi kohta	10
	Teave tindikassettide kohta	12
	Vahetus-tindikassettide ostmise	12
	Näpunäiteid tindikassettide kasutamiseks	12
	Tindikassettide sisestamine või vahetamine	13
<b>2</b>	<b>Printimise alused</b>	<b>15</b>
	Mälukaartide kasutamine	15
	Toetatud failivormingud	15
	Foto paigutuse valimine	16
	Prinditavate fotode valimine	17
	Prinditavate fotode valimine	17
	Fotokvaliteedi parendamine ja loominguilised võimalused	17
	Fotode printimine	18
	Ühenduse loomine	18
	Ühendamine teiste seadmetega	18
	Printimine arvutist	18
	Fotode salvestamine arvutisse	18
	Printeritarkvara loominguiliste võimaluste kasutamine	19
	Prindieelistuste seadmine	19
<b>A</b>	<b>Tarkvarainstall</b>	<b>21</b>
	Installi tõrkeotsing	22
	Pärast tarkvarainstalli kaovad kõik printerid rakendusest Print Center (prindikeskus; ainult Macintoshi kasutajaile)	22
	Installitarkvara ei käivitu CD sisestamisel automaatselt (ainult Windowsi kasutajaile)	22
	Uue tarkvara otsimise viisard Found New Hardware Wizard avaneb, kuid ei tuvasta printerit (ainult Windowsi kasutajaile)	22
	Süsteeminõuete kontroll näitab, et arvutis töötab brauseri Internet Explorer aegunud versioon (ainult Windowsi kasutajaile)	22
	Tarkvarainstalli käigus lakkab arvuti reageerimast (ainult Windowsi kasutajaile)	22
	Installi ajal kuvatakse süsteeminõuete dialoogiboks System Requirements	22
	Arvuti ei loe printeri HP Photosmart CD-d	22
<b>B</b>	<b>HP klienditugi HP Customer Care</b>	<b>23</b>
	Klienditugi HP Customer Care telefonitsi	23
	Helistamine	24
	Täiendavad garantiivõimalused	24
	Piiratud garantii	25

<b>C</b>	<b>Tehnilised andmed</b> .....	<b>27</b>
	Süsteemi nõuded .....	27
	Printeri tehnilised andmed .....	28

# 1 Sissejuhatus

Täname teid, et ostsite printeri HP Photosmart 8200 series! Selle uue fotoprinteriga saate printida kauneid fotosid, salvestada neid arvutisse ja luua lõbusaid ning lihtsaid projekte nii arvuti abil kui ka ilma arvutita.

## Lisateabe otsimine

Printeriga on kaasas järgmised dokumendid.

- **Installijuhend.** Printeriga HP Photosmart 8200 series on kaasas installijuhend, mis õpetab printerit üles seadma.
- **Kasutusjuhend.** Printeri *HP Photosmart 8200 series Kasutusjuhend* kirjeldab printeri põhifunktsioone, selgitab printeri kasutamist arvutiga ühendust loomata ja sisaldab teavet riistvara tõrkeotsingu kohta. Juhend on elektroonilisel kujul ja asub CD-l *Kasutusjuhend*.
- **Teatmik.** Printeri *HP Photosmart 8200 series teatmik* on trükis, mida te praegu loete. See annab printeri kohta põhilise teabe, kaasa arvatud teabe paigalduse, töö, tehnoabi ja garantii kohta. Üksikasjalikud juhendid leiate CD-lt *Kasutusjuhend*.
- **Onscreen HP Photosmart Printer Help** (elektrooniline spikker). Elektrooniline spikker HP Photosmart Printer Help sisaldab juhendeid printeri kasutamise kohta koos arvutiga ning tarkvara tõrkeotsinguteavet.

Pärast printeri HP Photosmart tarkvara installimist arvutisse saate spikrit HP Photosmart Printer Help vaadata järgmisel viisil.

- **Windows PC:** klõpsake menüüd **Start** ning osutage järjest käskudele **Programms** (operatsioonisüsteemis Windows XP valige **All programs** (kõik programmid)) > **HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Help**.
- **Macintosh:** valige rakenduses Finder (otsing) käsud **Help** (abi) > **Mac Help** ning seejärel **Help Center > HP Image Zone Help > HP Photosmart Printer Help**.

## Kasti sisu


Printeri kastis sisalduvad järgmised asjad.

- Printer HP Photosmart 8200 series
- Printeri HP Photosmart 8200 series *installijuhend*
- Printeri HP Photosmart 8200 series *teatmik*
- CD printeri HP Photosmart 8200 series tarkvaraga
- CD *User's Guide* (Kasutusjuhend)
- Paberinäidiste valimik
- Fotopaberi talletuskott (puudub mõnedes riikides/regioonides)
- Kuus tindikasseti
- Toiteplokk




**Märkus** Sisu võib riigiti/regiooniti erineda.

# Printeri osad

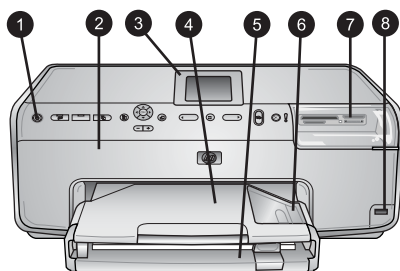

## Printeri eestvaade


1	<b>Sisselülitusnupp.</b> Selle nupu vajutamine lülitab printeri sisse.
2	<b>Kaas.</b> Kaane avamine annab juurdepääsu tindikassettidele ja võimaldab eemaldada paberiummistusi. Avamiseks haarake kaanest sellel kujutatud HP logo alt kinni ja tõmmake kaas üles.
3	<b>Printeri ekraan.</b> Ekraanilt saate vaadata fotosid, menüüsid ja sõnumeid.
4	<b>Väljundsalv.</b> Kasutage seda salve väljaprintide püüdmiseks. Väljundsalve eemaldamine võimaldab juurdepääsu fotosalvele.
5	<b>Põhisalv.</b> Kui tõmbate selle salve lahti, saate laadida paberit, lüümikuid või muid prindikandjaid prinditava poolega allpool.
6	<b>Fotosalve nupp.</b> Kui eemaldate väljundsalve, saate fotosalve laadida väikeseformaadilist paberit mõõtetega kuni 10 x 15 cm (4 x 6 tolli) prinditava poolega allpool. Paber võib olla lipikuga või ilma.
7	<b>Mälukaardipesad.</b> Siia saate sisestada mälukaarte. Toetatavate mälukaartide loendi leiате jaotisest <a href="#">Toetatud failivormingud</a> .
8	<b>Kaameraport.</b> Siia saate ühendada standardiga PictBridge™ ühilduva digikaamera, komplekti mittekuuluva juhtmeta printeriadapteri HP Bluetooth® või HP iPodi.

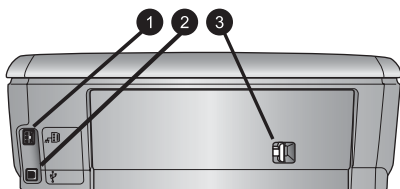

## Printeri tagakülg


1	<b>Toitejuhtme pesa.</b> Sellesse porti ühendage printeriga kaasas olev toitejuhe.
2	<b>USB-port.</b> Selle pordi kaudu saate printeri ühendada arvutiga.
3	<b>Tagumine pääsuluuk.</b> Selle luugi avamine võimaldab eemaldada paberiummistusi ning paigaldada komplekti mittekuuluvat HP automaatset kahepoolset printimise tarvikut. Lisateavet leiате CD-lt <a href="#">Kasutusjuhend</a> .



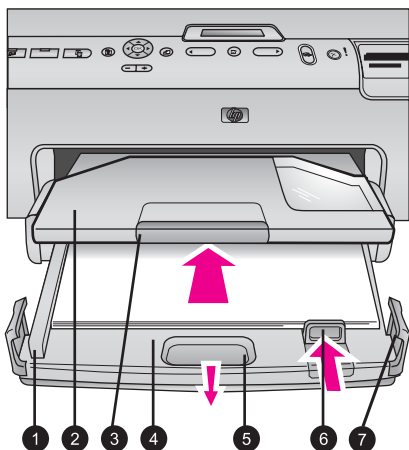


### Põhi- ja väljundsalv

1	<b>Paberilaiuse juhik.</b> Seadke juhik nii, et see jääks tihedalt põhisalves oleva paberi serva vastu.
2	<b>Väljundsalv.</b> Kasutage seda salve väljaprintide püüdmiseks. Väljundsalve eemaldamine võimaldab juurdepääsu fotosalvele.
3	<b>Väljundsalve pikendi.</b> Väljaprinte püüdva väljundsalve pikendamiseks tõmmake pikendit enda poole.
4	<b>Põhisalv.</b> Kui salve välja tõmbate, saate printerisse laadida tavapaberit, lüümikuid, ümbrikke või muid prindikandjaid.
5	<b>Põhisalve vabasti.</b> Põhisalve pikendamiseks tõmmake seda enda poole.
6	<b>Paberipikkuse juhik.</b> Seadke paberipikkuse juhik nii, et see jääks tihedalt põhisalves oleva paberi otsa vastu.
7	<b>Salve haaratsid.</b> Põhisalve pikendamiseks tõmmake haaratsitest.

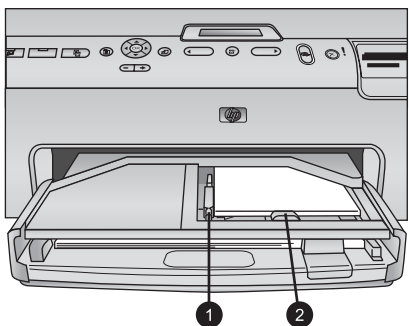


### Fotosalv

1	<b>Paberilaiuse juhik.</b> Seadke juhik nii, et see jääks tihedalt fotosalves oleva paberi serva vastu.
2	<b>Paberipikkuse juhik.</b> Seadke juhik nii, et see jääks tihedalt fotosalves oleva paberi otsa vastu.

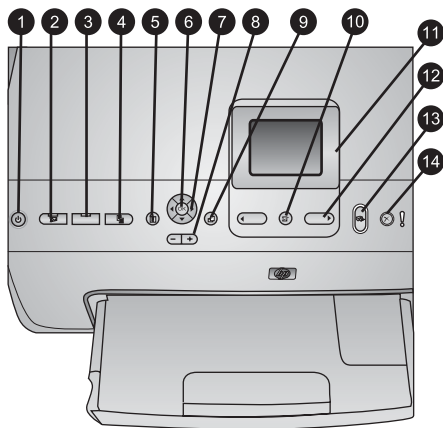

### Juhtpaneel

1	<b>Sisselülitusnupp.</b> Selle nupu vajutamine lülitab printeri sisse või energiasäästurežiimi.
2	<b>Instant Share.</b> Seda nuppu vajutades saate saata hetkel valitud foto(d) tarkvara HP Image Zone funktsioonile HP Instant Share (kui printer on ühendatud arvutiga).
3	<b>Fotosalve nupp.</b> Valige järgmise juhtpaneelilt saadetud printitöö jaoks sobiv salv. Kui sinine tuli põleb, valib printer paberi fotosalvest. Kui tuli ei põle, valib printer paberi põhisalvest.
4	<b>Paigutusnupp.</b> Sellega saate valide fotodele printipaigutuse. Kui sisestatud on mälukaart, kuvatakse valitud paigutus printeri ekraani all keskel.
5	<b>Menüünupp.</b> Võimaldab kuvada printeri menüü.
6	<b>OK.</b> Võimaldab valida menüü- või dialoogivaliku ning käivitada/peatada videolõigu taasesituse.
7	<b>Navigeerimisnööled.</b> Nende abil saate reguleerida kärpimiskasti, liikuda menüüvalikutes ning juhtida videolõigu taasesitust.
8	<b>Suum (+)(-).</b> Selle abil saate fotot juurde või eemale suumida. Eemalesuimimisnuppu (-) vajutades saate ka vaadata normaalsuurendusega fotosid üheksakaupa.
9	<b>Pööramisnupp.</b> Pöörab fotot või kärpimiskasti.
10	<b>Fotovalikunupp.</b> Võimaldab valida foto numbri või menüüvaliku.
11	<b>Printeri ekraan.</b> Ekraanilt saate vaadata menüüsid ja sõnumeid.
12	<b>Fotovalikunööled.</b> Nende abil saate sirvida menüüvalikuid või fotode numbreid.
13	<b>Prindinupp.</b> Võimaldab printida valitud fotod sisestatud mälukaardilt või esiküljel asuvasse kaameraporti ühendatud kaamerast.
14	<b>Tühistusnupp.</b> Võimaldab tühistada foto valiku, väljuda menüüst või peatada tellitud toimingu.

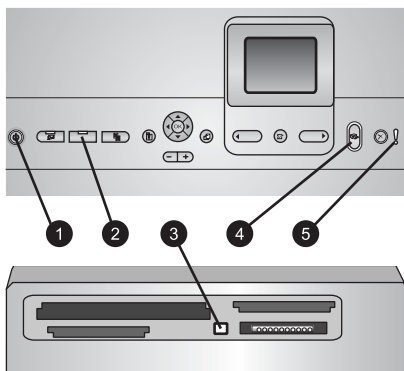

## Märgutuled

1	<b>Olekutuli.</b> Põleb siniselt, kui printer on sisse lülitatud; muul juhul ei põle.
2	<b>Fotosalve märgutuli.</b> Kui see tuli põleb, kasutab printer paberit fotosalvest. Kui see tuli ei põle, kasutab printer paberit põhisalvest. Soovitud salve valimiseks vajutage nuppu.
3	<b>Mälukaardi märgutuli.</b> Märgutuli põleb ühtlase sinise valgusega, kui sisestatud on mälukaart, vilgub, kui printer püüab mälukaarti avada, ning ei põle, kui mälukaart pole sisestatud või kui sisestatud on rohkem kui üks kaart.
4	<b>Prindituli.</b> Põleb ühtlase sinise valgusega, kui printer on sisse lülitatud ja prindivalmis, ning vilgub siniselt, kui printer prindib või tegeleb isehooldusega.
5	<b>Tõrketuli.</b> Süttib, kui ilmneb probleem, mis nõuab kasutaja sekkumist. Juhendid kuvatakse printeri ekraanil.

## Printeri menüü

Printeri menüü avamiseks vajutage **menüünuppu**.

### Printeri menüüs liikumiseks toimige järgmiselt.

- Printeri ekraanil kuvatavate menüüde või valikute sirvimiseks vajutage **navigeerimisnooli**.
- Alammenüüde või valikute avamiseks vajutage **OK**.
- Menüüst väljumiseks vajutage **tühistusnuppu**.

### Printeri menüüstruktuur

- **Print Options (prindivalikud)**
  - **Print all** (prindi kõik). Saate printida kõik fotod printerisse sisestatud mälukaardilt või kaameraporti ühendatud kaamerast.
  - **Print proof sheet** (prindi korrektuurtõmmis). Saate printida korrektuurtõmmise kõigist sisestatud mälukaardile salvestatud fotodest. Korrektuurtõmmis võimaldab valida printimiseks fotod, eksemplaride arvu ja prindipaigutuse.
  - **Scan proof sheet** (skanni korrektuurtõmmis). Saate pärast fotovaliku, eksemplaride arvu ja paigutuse märkimist prinditud korrektuurtõmmisele selle skannida.
  - **Video action prints** (prindi videokaadrite automaatvalik). Saate printida üheksa kaadrit, mis valitakse videolõigust automaatselt.

- **Print range** (prindi valik). Saate **fotovalikunoolte** abil määrata prindivaliku alguse ja lõpu.
- **Print index page** (prindi pispildileht). Saate printida pispildid kõigist sisestatud mälukaartide salvestatud fotodest.
- **Print panoramic photos** (prindi panoraamfotod). Saate valida, kas panoraampindirežiim on lülitatud sisse (**On**) või välja (**Off**; viimane on vaikesead). Et printida kõik valitud fotod formaadisuhthes 3:1, valige valik **On** (sees). Enne printimist laadige printerisse paber mõõdus 10 x 30 cm (4 x 12 tolli).
- **Print stickers** (prindi kleebiseid). Saate valida, kas kleebiseprindirežiim on lülitatud sisse (**On**) või välja (**Off**; viimane on vaikesead). 16 foto printimiseks leheküljele valige valik **On** (sees). Soovi korral laadige printerisse spetsiaalne kleebiskandja.
- **Passport photo mode** (passipildirežiim). Saate valida, kas passipildirežiim on lülitatud sisse (**On**) või välja (**Off**). Kui valite sätte **On** (sees), palub printer teil valida passipildiformaadi. Passipildirežiimis prindib printer kõik fotod valitud suurusega. Igal lehel on üks foto. Kui olete aga määranud ühest fotost mitme eksemplari tegemise, prinditakse need kõik samale lehele (kui ruumi on piisavalt). Enne lamineerimist laske fotodel nädal aega kuivada.
- **Edit (muutmine)**
  - **Remove red-eye** (tõrju punasilmsus). Selle valiku abil saate printeri ekraanil kuvatavalt fotolt eemaldada punasilmsuse.
  - **Photo brightness** (foto heledus). Foto heleduse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage **navigeerimisnooli**.
  - **Add frame** (lisa raam). Raami mustri ja värvi valimiseks kasutage **navigeerimisnooli**.
  - **Add color effect** (lisa värviefekt). Värviefekti valimiseks kasutage **navigeerimisnooli**. Värviefekt ei mõjuta valikuga **Add frame** (lisa raam) koostatud raame.
- **Tools (vahendid)**
  - **View 9-up** (9 foto vaade). Saate sisestatud mälukaardilt vaadata korraga üheksat pilti.
  - **Slide show** (slaidiesitus). Saate käivitada slaidiesitluse kõigist sisestatud mälukaartide salvestatud fotodest. Slaidiesitluse peatamiseks vajutage **tühistusnuppu**.
  - **Print quality** (prindikvaliteet). Valige prindikvaliteediks kas **Best** (parim; see on vaikesead) või **Normal** (normaalne).
  - **Print sample page** (prindi näidisleht). Saate printida näidislehe, mis on abiks printeri prindikvaliteedi kontrollimisel. Kõigil printerimudelitel seda funktsiooni pole.
  - **Print test page** (prindi testleht). Saate printida testlehe printeri kohta käiva teabega, millest võib tõrkeotsingul abi olla.
  - **Clean printheads** (puhasta prindipead). Kui väljaprintidel ilmnevad valged jooned või triibud, saate valida prindipea puhastusfunktsiooni. Pärast puhastuse lõppu prindib printer isetesti aruande. Kui aruanne viitab siiski probleemidele prindikvaliteedis, võite prindipea uuesti puhastada.
  - **Align printer** (joonda printer). Kui väljaprintidel ilmnevad valged jooned või triibud, saate valida printeri joondamise funktsiooni.

- **Bluetooth**

- **Device Address** (seadme aadress). Mõni Bluetooth-seade nõuab otsitava seadme aadressi sisestamist. See menüüvalik näitab printeri aadressi.
- **Device Name** (seadme nimi). Saate valida printeri nime, mis kuvatakse printeri otsimisel teistes Bluetooth-seadmetes.
- **Passkey** (pääsukood). Kui printeri Bluetooth-turvatasemeks (**Security level**) on määratud **High** (kõrge), peate selleks, et printer teistele Bluetooth-seadmetele juurdepääsetavaks muuta, sisestama pääsukoodi. Vaikeseadme pääsukood on 0000.
- **Visibility** (leitavus). Võimalikud valikud on **Visible to all** (leitav kõigile; see on vaikeseade) või **Not visible** (varjatud). Kui valik **Visibility** (leitavus) on seatud väärtusele **Not visible** (varjatud), saavad seadmest printida ainult selle aadressi teadvad seadmed.
- **Security level** (turvatase). Võimalikud valikud on **Low** (madal) ja **High** (kõrge). Kui valite seade **Low** (madal), ei nõua printer teiste Bluetooth-seadmete kasutajailt printeri pääsukoodi sisestamist. Kui valite seade **High** (kõrge), nõuab printer teiste Bluetooth-seadmete kasutajailt printeri pääsukoodi sisestamist.
- **Reset Bluetooth options** (lähtesta Bluetoothi valikud). Selle valiku valimine taastab kõigi Bluetooth-menüü elementide algsed väärtused.

- **Help (spikker)**

- **Memory cards** (mälukaartid). Valik avab toetatavate mälukaartide loendi.
- **Cartridges** (kassetid). Valik käivitab tindikasseti paigaldamise animeeritud juhendi.
- **Photo sizes** (foto suurused). Valik avab foto suuruste ja paigutuste loendi, mille hulgast saab juhtpaneelilt printimisel sobiva valida.
- **Paper loading** (paberi laadimine). Valik avab paberi laadimise juhendi.
- **Paper jams** (paberiummistused). Valik avab paberiummistuste eemaldamise animeeritud juhendi.
- **Camera connect** (kaamera ühendamine). Valik avab juhendi standardiga PictBridge ühilduva kaamera ühendamiseks printeriga.

- **Preferences (eelistused)**




**Märkus** Mõned menüüvalikud ei pruugi kõigis printerimudelites kasutatavad olla.

- **SmartFocus**. Võimalikud valikud on **On** (sees; see on vaikeseade) ja **Off** (väljas). See seade parendab uduseid fotosid.
- **Adaptive lighting** (kohanduv valgustus). Võimalikud valikud on **On** (sees; see on vaikeseade) ja **Off** (väljas). See seade parendab valgustust ja kontrastsust.
- **Date/time** (kuupäev/kellaaeg). Selle valikuga saate prinditavatele fotodele lisada kuupäeva ja/või kellaaja.
- **Colorspace** (värvusmodel). Saate valida värvusmodeli ehk värvusruumi. Automaatvaliku vaikesäte nõuab printerilt värvusmodeli Adobe RGB (rohe-sini-puna) kasutamist, kui see on saadaval. Kui mudel Adobe RGB pole saadaval, kasutab printer vaikimisi mudelit sRGB.
- **Paper detect** (paberituvastus). Kui valite **On** (sees; see on vaikeseade), tuvastab printer printimisel automaatselt paberitüübi ja -suuruse. Kui valite **Off** (väljas), palutakse teil igal printimisel valida paberitüüp ja -suurus.



- **Preview animation** (animeeritud eelvaade). Võimalikud valikud on **On** (sees; see on vaikesead) ja **Off** (väljas). Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvab printer pärast foto valimist põgusalt foto eelvaate valitud paigutuses. Märkus: kõigil printerimudelitel seda funktsiooni pole.
- **Video enhancement** (video parendus). Võimalikud valikud on **On** (sees; see on vaikesead) ja **Off** (väljas). Kui valite **On** (sees), parendatakse videolõikudest printitud fotode kvaliteeti.
- **Auto remove red-eye** (automaatne punasilmsuse tõrje). Valik eemaldab punasilmsuse fotodelt automaatselt.
- **Restore defaults** (taasta vaikesead). Taastab kõigi menüüelementide, v.a **Select language** (vali keel) ja **Select country/region** (vali riik/region) (menüü **Preferences** (eelistused) valik **Language** (keel)) ning Bluetooth-seaded (printeri põhimenüü valik **Bluetooth**), algseaded. See seade ei mõjuta funktsiooni HP Instant Share ega võrgu vaikeseadsmeid.
- **Language** (keel). Saate määrata printeri ekraanil kasutatava keele ning riigi/regioni seade. Riigi/regioni seade määrab toetatavad kandjasuurused.


## Teave paberi kohta

Te saate printida fotopaberile, tavapaberile või pisikandjaile, nagu registrikaardid ja ümbrikud.

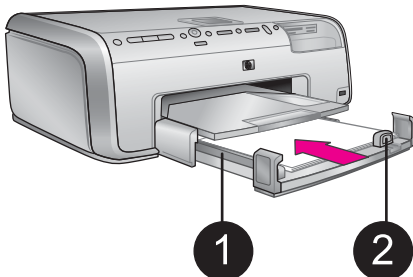Paberitüüp	Kuidas laadida	Kasutatav salv				
Suvaline toetatav foto- või tavapaberkandja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tõmmake põhisalv vabasti või haaratsite abil lahti.</li><li>2. Lükake paberilaiuse ja -pikkuse juhikud välimistesse asenditesse.</li><li>3. Laadige paber nii, et printitav pool jääb allapoole. Veenduge, et paberipakk ei ulatu üle paberipikkuse juhiku serva.</li><li>4. Nihutage paberilaiuse ja -pikkuse juhikuid sissepoole, kuni need paberi servades peatuvad.</li><li>5. Lükake põhisalv täielikult printerisse.</li><li>6. Põhisalvest printimise võimaldamiseks veenduge, et <b>fotosalve</b> nupu märgutuli ei põle.</li></ol>	<p><b>Laadige põhisalv</b></p>  <p><b>Laadige paber ja nihutage juhikud sissepoole</b></p> <table><tr><td>1</td><td>Paberilaiuse juhik</td></tr><tr><td>2</td><td>Paberipikkuse juhik</td></tr></table>	1	Paberilaiuse juhik	2	Paberipikkuse juhik
1	Paberilaiuse juhik					
2	Paberipikkuse juhik					

(jätkub)

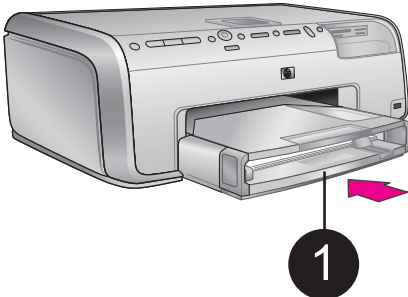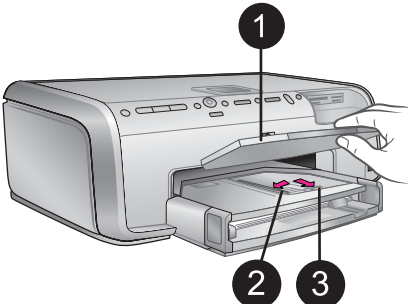Paberitüüp	Kuidas laadida	Kasutatav salv						
		<div></div> <div>Lükake põhisalv sisse</div> <table><tr><td>1</td><td>Lükake põhisalv täielikult printerisse tagasi</td></tr></table>	1	Lükake põhisalv täielikult printerisse tagasi				
1	Lükake põhisalv täielikult printerisse tagasi							
Fotopaber mõõtmetega kuni 10 x 15 cm (4 x 6 tolli; lipikuga või ilma), Hagaki-kaardid, A6-kaardid, kaardid suurusega L	<div><div><div>1. Eemaldage väljundsalv.</div><div>2. Lükake paberilaiuse ja -pikkuse juhikud välja, et paberile ruumi teha.</div><div>3. Laadige fotosalve kuni 20 lehte paberit nii, et prinditav pool jääks alla. Kui kasutate lipikuga paberit, sisestage paber nii, et lipik tõmmatakse sisse viimasena.</div><div>4. Nihutage paberilaiuse ja -pikkuse juhikuid sissepoole, kuni need paberi servades peatuvad.</div><div>5. Pange väljundsalv tagasi.</div><div>6. Fotosalvest printimise võimaldamiseks veenduge, et <b>fotosalve</b> nupu märgutuli põleb.</div></div></div>	<div><div><div><div><div>1</div><div></div></div><div></div><div><div>2</div><div></div></div><div><div>3</div><div></div></div></div></div><div>Eemaldage väljundsalv ja nihutage juhikud väljapoole</div><table><tr><td>1</td><td>Väljundsalv</td></tr><tr><td>2</td><td>Paberilaiuse juhik</td></tr><tr><td>3</td><td>Paberipikkuse juhik</td></tr></table></div>	1	Väljundsalv	2	Paberilaiuse juhik	3	Paberipikkuse juhik
1	Väljundsalv							
2	Paberilaiuse juhik							
3	Paberipikkuse juhik							

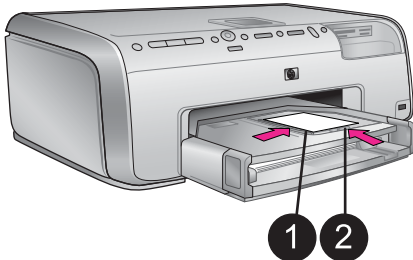Paberitüüp	Kuidas laadida	Kasutatav salv				
		<div><p><b>Laadige paber ja nihutage juhikud sissepoole</b></p><table><tr><td>1</td><td>Paberilaiuse juhik</td></tr><tr><td>2</td><td>Paberipikkuse juhik</td></tr></table></div>	1	Paberilaiuse juhik	2	Paberipikkuse juhik
1	Paberilaiuse juhik					
2	Paberipikkuse juhik					

## Teave tindikassettide kohta

Printeri HP Photosmart esmakordsel ülesseadmisel ja kasutamisel ärge unustage paigaldada printeriga komplektseid tindikassette. Neis kassettides oleva tindispetsiaalselt täpne koostis on mõeldud segunemiseks prindipeas oleva tindiga.

### Vahetus-tindikassettide ostmine

Vahetuskassettide ostmisel kasutage käesoleva juhendi tagakaanel toodud kassetinumbrid. Kassettinumbrid võivad riigiti/regiooniti erineda.

### Näpunäiteid tindikassettide kasutamiseks

HP Vivera tindid tagavad fotode elutruu kvaliteedi ja haruldase tuhmumiskindluse, andes tulemuseks eredad värvid, mis püsivad mitmeid põlvkondi! HP Vivera tindid on eriliselt täpse koostisega ning neid on teaduslikult testitud kvaliteedi, puhtuse ja tuhmumiskindluse osas.

Parima prindikvaliteedi tagamiseks soovib HP jaekaubandusest soetatud prindikassetid paigaldada enne pakendile lõõdud viimast installikuupäeva.

Parima prinditulemuse saamiseks soovib HP kasutada ainult ehtsaid HP tindikassette. Ehtsad HP tindikassetid on projekteeritud HP printerite tarbeks ja testitud nendega koos, et teil oleks hõlpsam ikka ja jälle häid tulemusi saada. Teiste tootjate tindis kasutamise tõttu tekkinud printeririkete või -kahjustuste parandamiseks tehtavaid hooldus- ja remonditöid garantii ei kata.



**Hoiatus** Tint võib survestuda. Võõrkeha sisestamine tinti võib põhjustada tindis väljapurskumise ja kokkupuute isikute või varaga.






## Tindikassett

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Ärge toppige esemeid nendesse aukudesse |
|---|---|


## Tindikassettide sisestamine või vahetamine

1. Veenduge, et toide on välja lülitatud ja avage printeri kaas. Veenduge, et printerist on välja võetud kogu pakkematerjal.
2. Vajutage printeri sees oleva halli klambri avamiseks tindikasseti pilu all paiknevat halli lipikut ja tõstke seejärel klamber üles. Tindikassettide kohad on lihtsamaks leidmiseks märgistatud värvidega. Kasseti sisestamiseks või vahetamiseks tõstke sobiva värvi all olev klamber üles. Vasakult paremale on tindikassetid must, kollane, hele tsüaan, tsüaan, hele magenta ja magenta.

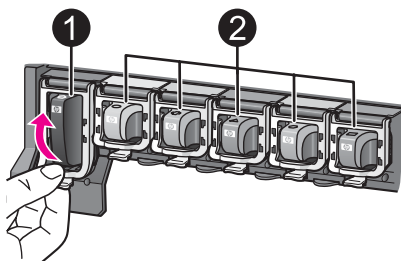

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Musta tindikasseti klamber       |
| 2 | Värviliste tindikassettide kohad |

3. Kasseti vahetamisel eemaldage vana kassett seda pilust enda poole tõmmates.

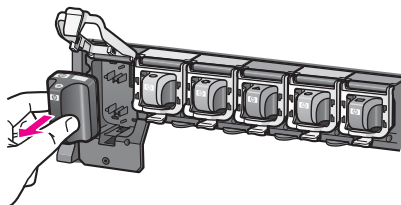

Taaskäideldge vana kassett. Paljudes riikides/regioonides tegutseb HP tarvikute taaskäitlusprogramm HP Inkjet Supplies Recycling Program, mis võimaldab

kasutatud tindikassette tasuta taaskäidelda. Lisateavet leiate veebilehelt [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html).

4. Võtke tindikassett pakendist välja ning lükake sangast hoides tühja pilusse. Veenduge, et sisestate tindikasseti pilusse, mis on märgistatud samakujulise ikooni ja sama värviga, millega uus kassettki. Vasekarva klemmid peaksid tindikasseti sisestamisel olema suunatud printeri poole.



**Märkus** Printeri HP Photosmart esmakordsel ülesseadmisel ja kasutamisel ärge unustage paigaldada printeriga komplektseid tindikassette. Neis kassettides oleva tindi spetsiaalselt täpne koostis on mõeldud segunemiseks prindipeas oleva tindiga.

5. Suruge hall klamber alla, kuni see paika klõpsatab.
6. Iga vahetatava tindikasseti puhul korrake samme 2 kuni 5. Peate paigaldama kõik kuus kassetti. Kui mõni kassett on puudu, ei hakka printer tööle.
7. Sulgege kaas.  
Kui mälukaarti pole sisestatud, kuvatakse printeri ekraanil kuus tinditilga kujulist ikooni, mis näitavad tindi umbkaudset taset igas kassetis.



Suurema ja täpsema ülevaate saamiseks tinditasemetest vajutage **fotovalikunoolt** ►.



**Märkus** Kui kasutate mõne teise tootja tinti, kuvatakse vastava kasseti tinditilga-ikooni asemel küsimärk. Printer HP Photosmart 8200 series ei tuvasta teiste tootjate tinti sisaldavate kassettide tinditaset.

## 2 Printimise alused

Printer HP Photosmart 8200 series võimaldab fotosid valida, parendada ja printida arvutit sissegi lülitamata. Siinne jaotis annab täpsed juhendid mälukaartide kasutamiseks, fotode valimiseks ja muudeks toiminguteks. Teavet lisafunktsioonide, näiteks korrektuurtõmmiste kasutamise kohta fotode printimisel, saate CD-l *User's Guide* toodud sidusvormingus *kasutusjuhendist*.

### Mälukaartide kasutamine

Pärast digikaameraga pildistamist saate mälukaardi kaamerast välja võtta ning fotode vaatamiseks ja printimiseks printerisse sisestada. Printer loeb järgmist tüüpi mälukaarte: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, ja xD-Picture Card™.



**Hoiatus** Muud tüüpi mälukaartide kasutamine võib kahjustada nii mälukaarti kui printerit.


Teiste võimaluste kohta fotode siirdamiseks digikaamerast printerisse leiate teavet jaotisest [Ühendamine teiste seadmetega](#).

### Toetatud failivormingud

Printer tuvastab ja prindib JPEG- ja tihendamata TIFF-vormingus faile otse mälukaardilt. Lisaks saate printida videolõike Motion-JPEG QuickTime-, Motion-JPEG AVI- ja MPEG-1-failidest. Kui digikaamera salvestab fotosid ja videolõike teistes failivormingutes, kasutage nende printimiseks sobivat tarkvararakendust. Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist HP Photosmart Printer Help.



**Hoiatus** Kui mälukaardi märgutuli vilgub, ärge mälukaarti eemaldage. Vilkuv tuli tähendab, et printer loeb mälukaardilt teavet. Mälukaardi eemaldamine selle lugemise ajal võib kahjustada printerit ja mälukaarti või rikkuda kaardile kantud teabe.

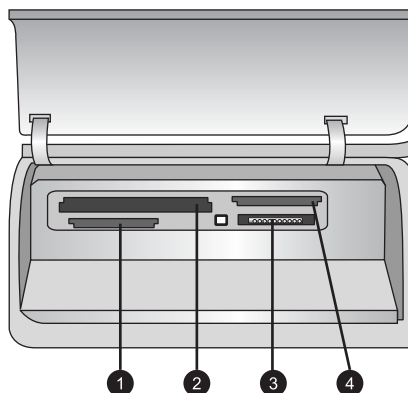

### Mälukaardipesad

1	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
2	Compact Flash I ja II, Microdrive
3	Memory Stick-kaardid
4	xD-Picture Card

### Mälukaardi sisestamine

1. Eemaldage printerisse juba sisestatud mälukaart/mälukaardid. Korraga võib printerisse sisestada vaid ühe mälukaardi.
2. Leidke mälukaardile sobiv pesa.
3. Sisestage mälukaart printerisse nii, et vasekarva klemmid on all või väikesed metallavad suunatud printeri poole.
4. Lükake mälukaart ettevaatlikult printerisse, kuni see enam edasi ei lähe. Printer loeb mälukaarti ja kuvab seejärel esimese kaardil oleva foto. Kui kasutasite kaardil olevate fotode valimiseks digikaamerat, küsib printer, kas soovite printida kaameras valitud fotod.

## Foto paigutuse valimine

Prinditavate fotode paigutuse valimiseks vajutage printeri juhtpaneelil **paigutusnuppu**. Kuue eri paigutusvaliku sirvimiseks vajutage nuppu korduvalt. Kui sisestatud on mälukaart, kuvatakse valitud paigutus printeri ekraani all keskel. Kõik printeri juhtpaneelil valitud fotod prinditakse valitud paigutuses.



**Märkus** Printer võib fotosid paigutusse sobitamise huvides pöörata.

## Prinditavate fotode valimine

Prinditavaid fotosid saate valida fotosid printeri ekraanil vaadates, printides fotoregistri või printides korrektoortõmmise.

### Fotode ühekaupa kuvamine printeri ekraanil


1. Sisestage mäluaart.
2. Vajutage **fotovalikunooli** ◀ või ▶. Fotode kiireks sirvimiseks hoidke noolenuppu all. Kui ükskõik kummas suunas sirvides viimase fotoni jõuate, kuvatakse uuesti esimene või viimane foto ning sirvimine jätkub.

### Fotoregistri printimine


1. Sisestage mäluaart.
2. Laadige põhialvele mitu lehte tavapaberit. Veenduge, et fotosalve tuli ei põle, nii et paber valitakse põhialvest.
3. Vajutage **menüünuppu**.
4. Valige **Print options** (prindivalikud) ja vajutage **OK**.
5. Valige **Print index page** (prindi registrileht) ja vajutage **OK**.

## Prinditavate fotode valimine

Prinditavate fotode valimiseks kasutage printeri juhtpaneeli.

1. Sisestage mäluaart.
2. Liikuge **fotovalikunoolte** ◀ või ▶ abil fotoni, mida soovite valida.
3. Foto valimiseks vajutage .
4. Lisafotode valimiseks korrake samme 2 ja 3.



**Märkus** Mitme eksemplari valimiseks samast fotost vajutage  korduvalt. Prinditavate eksemplaride arv kuvatakse printeri ekraani allservas.

### Fotovaliku tühistamine

1. Liikuge **fotovalikunoolte** ◀ või ▶ abil fotoni, mille soovite valikust eemaldada.
2. Kuvatava foto prindivalikust eemaldamiseks vajutage **tühistusnuppu**.



**Märkus** Kui valitud on mitu eksemplari samast fotost, vajutage **tühistusnuppu** korduvalt, kuni soovitud valikute arv on tühistatud.

## Fotokvaliteedi parendamine ja loomingulised võimalused

Printeril on mitmed lisafunktsioonid, mis võivad foto kvaliteeti parandada ja võimaldavad loomingulisi tulemusi. Need prindiseaded ei muuda algset fotot, vaid mõjutavad ainult printimist. Lisateavet leiate CD-I *User's Guide* toodud sidusvormingus *kasutusjuhendist*.

## Fotode printimine

Ilma arvutita saab fotosid printida mitmel moel.

- Sisestage fotodega mälukaart ühte printeri mälukaartipesadest.
- Ühendage standardiga PictBridge ühilduv digikaamera printeri esikülje kaameraporti.
- Paigaldage komplekti mittekuuluv HP Bluetooth®-printeriadapter ja printige digikaamerast või muust Bluetooth-seadmest.

Lisateavet leiate CD-l *User's Guide* toodud sidusvormingus *kasutusjuhendist*.

## Ühenduse loomine

Printeri abil saate püsida ühenduses teiste seadmete ja inimestega.

### Ühendamine teiste seadmetega

Seda printerit saab arvutite või muude seadmetega ühendada mitmel moel. Iga ühendusviis võimaldab teha eri toiminguid.

- **Memory cards** (mälukaardid). Saate printida otse mälukaardist printerisse.
- **USB**. Saate printerisse sisestatud mälukaardilt fotosid arvutisse salvestada ning selles tarkvara HP Image Zone või muu tarkvara abil parendada ja korraldada. Lisateavet leiate jaotistest [Fotode salvestamine arvutisse](#) ja [Printeritarkvara loominguiliste võimaluste kasutamine](#).
- **PictBridge**. Saate printida otse standardiga PictBridge ühilduvast digikaamerast.
- **Bluetooth**. Saate printida suvalisest Bluetooth-seadmest — näiteks digikaamerast, kaameraga telefonist või elektronmärkmikust — printerisse. Vajalik on komplekti mittekuuluv HP Bluetooth-printeriadapter.
- **HP iPod**. Saate printida otse HP iPodist (millesse on salvestatud fotod) printerisse.

Lisateavet leiate CD-l *User's Guide* toodud sidusvormingus *kasutusjuhendist*.

### Printimine arvutist

Arvutist printimiseks peab olema installitud printeritarkvara. Tarkvarainstalli käigus installitakse arvutisse kas HP Image Zone (Macintoshi ja Windows Fulli installi kasutajatele) või HP Image Zone Express (Windows Expressi installi kasutajatele), mis võimaldab fotosid korrastada, jagada, muuta ja printida.

#### Fotode salvestamine arvutisse

Fotodega töötamiseks peate need siirdama printeriga ühendatud arvutisse.

#### Fotode salvestamine arvutile operatsioonisüsteemiga Windows

- Sisestage mälukaart printerisse. Arvuti ekraanil avaneb HP Image Zone'i andmesiirdetarkvara (HP Transfer ja Quick Print), mis võimaldab määrata arvutis koha piltide salvestamiseks. Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist HP Image Zone Help.

#### Fotode salvestamine Macintoshi

1. Sisestage mälukaart printerisse.
2. Oodake, kuni iPhoto käivitub ja loeb mälukaardi sisu.

3. Kaardil olevate fotode salvestamiseks Macintoshi arvutisse klõpsake valikut **Import** (impordi).

### **Printeritarkvara loominguiliste võimaluste kasutamine**

Järgmised näpunäited aitavad avada ja kasutada tarkvara HP Image Zone, HP Image Zone Express ja HP Instant Share.

#### **HP Image Zone**

HP Image Zone on hõlpsaltkasutatav tarkvaraprogramm, mis lisaks põhilisele fototöötlemisele ja printimisele pakub kõike, mida vajate fotodega lustimiseks. See tarkvara annab teile ka juurdepääsu funktsioonile HP Instant Share, millega saate fotosid hõlpsalt jagada.

#### **Tarkvara HP Image Zone avamine (operatsioonisüsteemi Windows kasutajaile)**

- Topeltklõpsake töölaual ikooni **HP Image Zone**. Kui vajate abi, vaadake HP Image Zone'i elektroonilist spikrit.

#### **Tarkvara HP Image Zone avamine (Macintoshi kasutajaile)**

- Klõpsake kiirkäivitusribal Dock (dokk) ikooni **HP Image Zone**. Kui vajate abi, valige menüüst **Help** (abi) valik **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i elektrooniline spikker).

#### **HP Image Zone Express**

HP Image Zone Express on põhilist fototöötlust ja printimist võimaldav hõlpsaltkasutatav tarkvaraprogramm. See tarkvara annab teile ka juurdepääsu funktsioonile HP Instant Share, millega saate fotosid hõlpsalt jagada. HP Image Zone Express on saadaval vaid operatsioonisüsteemi Windows kasutajaile.

#### **Tarkvara HP Image Zone Express avamine (operatsioonisüsteemi Windows kasutajaile)**

- Topeltklõpsake töölaual ikooni **HP Image Zone Express**. Kui vajate abi, vaadake HP Image Zone Expressi elektroonilist spikrit.

#### **HP Instant Share**

HP Instant Share võimaldab kogukate e-posti manusteta fotosid sugulastele ja sõpradele saata. Lisaeavet leiate CD-l *User's Guide* toodud sidusvormingus *kasutusjuhendist* ning tarkvara HP Image Zone või HP Image Zone Express elektroonilisest spikrist.

#### **Tarkvara HP Instant Share avamine (operatsioonisüsteemi Windows kasutajaile)**

- Klõpsake programmi HP Image Zone või HP Image Zone Express sakki **HP Instant Share**.

#### **Tarkvara HP Instant Share avamine (operatsioonisüsteemi Windows kasutajaile)**

- Klõpsake programmi HP Image Zone sakki **Applications** (rakendused); seejärel topeltklõpsake funktsiooni **HP Instant Share**.

### **Prindieelistuste seadmine**

Prindieelistused määratakse vaikimisi, kuid neid saab teie vajadustele kohandada. Arvutist printides saate prinditööle seada eriomased seaded. Kui te enne printimist seadeid muudate, mõjutavad muudatused vaid aktiivset prinditööd. Mõnedes Windowsi tarkvaraprogrammides peate lisa-prindifunktsioonide avamiseks klõpsama dialoogiboksis Print (prindi) valikut **Properties** (atribuudid) või **Preferences** (eelistused). Täpsemat teavet prindieelistuste kohta leiate elektroonilisest spikrist.

Lisateavet prindieelistuste muutmise kohta leiate elektroonilisest spikrist ja CD-l *User's Guide* toodud sidusvormingus *kasutusjuhendist*.



# A Tarkvarainstall

Printeriga kaasneb valikuline arvutisse installitav tarkvara. Pärast printeri karbis olevate paigaldusjuhendite rakendamist kasutage siinses jaotises toodud juhendeid tarkvara installimiseks ja võimalike tõrgete lahendamiseks.

Windowsi kasutajad	Macintoshi kasutajad
<p><b>NB!</b> Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui seda nõutakse.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sisestage CD HP Photosmart arvutisse ja järgige kuvatavaid juhendeid. Kui juhendeid ei kuvata, leidke CD-lt fail <b>setup.exe</b> ja topeltklõpsake seda.</li><li>2. Valige installi tüüp. Valik <b>Full (Recommended)</b> (täisversioon (soovitatav)) installib tarkvara printeri juhtimiseks, rakenduse HP Solution Center ja hõlpsaltkasutatava tarkvaraprogrammi HP Image Zone, mis pakub kõike, mida vajate fotodega lustimiseks. Valik <b>Express</b> installib tarkvara printeri juhtimiseks, rakenduse HP Solution Center ja hõlpsastikasutatava tarkvaraprogrammi HP Image Zone Express, mis võimaldab põhilist fototöötlust ja printimist. Arvestage sellega, et mõned süsteemid lubavad vaid valikut <b>Express</b>.</li><li>3. Kui printer seda nõuab, ühendage USB-kaabel. Failide kopeerimine võib võtta mitu minutit, vanematel süsteemidel kauemgi.</li><li>4. Järgige kuvatavaid juhendeid. Mõned süsteemid võivad pärast tarkvarainstalli vajada korduskäivitust.</li></ol>	<p><b>NB!</b> Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui seda nõutakse.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sisestage arvutisse CD HP Photosmart.</li><li>2. Topeltklõpsake töölaual ikooni <b>HP Photosmart CD</b>.</li><li>3. Topeltklõpsake ikooni <b>HP Photosmart Installer</b> (printeri HP Photosmart installija). Järgige kuvatavaid juhendeid.</li><li>4. Kui käivitub seadistusviisard HP Setup Assistant, valike paberi vaikesuurus ja klõpsake valikut <b>Next</b> (järgmine).</li><li>5. Kui kuvatakse aken Select Device (vali vahend), ühendage USB-kaabel printeri ja arvutiga.</li><li>6. Kui printerit ei tuvastata automaatselt, klõpsake valikut <b>Rescan USB</b> (otsi uuesti USB-d).</li><li>7. Kui seadmete loendisse ilmub teie seadme nimi, klõpsake valikut <b>Next</b> (järgmine).</li><li>8. Klõpsake valikut <b>Finish</b> (lõpp).</li><li>9. Kui kuvatakse aken Congratulations (palju õnne), klõpsake valikut <b>Done</b> (valmis). Brauseris avaneb HP registreerimisleht.</li></ol>

## Installi tõrkeotsing

Kui printeritarkvara install nurjus või kui printer ja arvuti pärast tarkvara installi õigesti ei sidestu, võite lahenduse leida sellelt lehelt. Kontrollige kõiki printeri ja arvuti vahelisi kaabelühendusi ning veenduge, et kasutate printeritarkvara uusimat versiooni. Viimased tarkvarauuendused leiate HP klienditoe veebilehelt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Kui vajate siiski abi, lugege printeri dokumentatsiooni või võtke ühendust HP klienditoe HP Customer Care.

### Pärast tarkvarainstalli kaovad kõik printerid rakendusest Print Center (prindikeskus; ainult Macintoshi kasutajaile)

Desinstallige printeritarkvara ja installige see seejärel uuesti. Enne printeri lisamist rakendusse Print Center (prindikeskus) taaskäivitage arvuti.

### Installitarkvara ei käivitu CD sisestamisel automaatselt (ainult Windowsi kasutajaile)

Valige Windowsi menüüst Start (alusta) käsk **Run** (käivita). Klõpsake valikut **Browse** (sirvi) ja leidke CD-seade, millesse sisestasite CD printeri HP Photosmart tarkvaraga. Topeltklõpsake faili **setup.exe**.

### Uue tarkvara otsimise viisard Found New Hardware Wizard avaneb, kuid ei tuvasta printerit (ainult Windowsi kasutajaile)

Võimalik, et ühendasite USB-kaabli enne tarkvarainstalli lõppu. Ühendage USB-kaabel lahti. Sisestage tarkvara-CD CD-seadmesse ja järgige kuvatavaid juhendeid. Kui juhendeid ei kuvata, leidke installi taaskäivitamiseks CD-lt fail **setup.exe** ja topeltklõpsake seda. Kui kuvatakse teade, et tarkvara on juba edukalt installitud, valige käsk **Uninstall** (desinstalli) ja järgige tarkvara taasinstalliks kuvatavaid juhendeid. USB-kaabel taasühendage alles siis, kui seda tarkvarainstalli käigus nõutakse.

### Süsteeminõuete kontroll näitab, et arvutis töötab brauseri Internet Explorer aegunud versioon (ainult Windowsi kasutajaile)

Blokeeringust möödumiseks ja tarkvarainstalli lõpetamiseks vajutage klahvistikul kombinatsiooni CTRL+SHIFT ja klõpsake süsteeminõuete dialoogiboksis System Requirements käsku **Cancel** (tühistage). Otsekohe pärast printeri HP Photosmart tarkvara installi peate uuendama Internet Exploreri, muidu ei tööta HP tarkvara korralikult. **Märkus:** pärast Internet Exploreri uuendamist pole vaja HP tarkvara uuesti installida.

### Tarkvarainstalli käigus lakkab arvuti reageerimast (ainult Windowsi kasutajaile)

Taustal võib töötada ja installi aeglustada viirusekaitsetarkvara või muu tarkvaraprogramm. Oodake, kuni tarkvara faile kopeerib; see võib võtta mitu minutit. Kui pärast mitme minuti möödumist arvuti ikka ei reageeri, taaskäivitage arvuti, peatage või lülitage välja võimalikud aktiivsed viirusekaitseprogrammid, lõpetage kõigi teiste tarkvaraprogrammide töö ning seejärel installige printeritarkvara uuesti. **Märkus:** arvuti taaskäivitamisel lülitub viirusekaitsetarkvara automaatselt taas sisse.

### Installi ajal kuvatakse süsteeminõuete dialoogiboks System Requirements

Mõni arvuti komponent ei vasta süsteemile esitatavatele miinimumnõuetele. Vahetage komponent uuema, süsteemi miinimumnõuetele vastava versiooni vastu ning taasinstallige printeritarkvara.

### Arvuti ei loe printeri HP Photosmart CD-d

Veenduge, et CD pole määrdunud või kriimustatud. Kui teised CD-d töötavad, aga printeri HP Photosmart CD mitte, võib teie CD olla kahjustatud. Võite laadida tarkvara HP klienditoe veebilehelt või nõuda HP klienditoelt HP Customer Care uue CD. Kui teised CD-d ei tööta, võib CD-seade hooldust vajada.

# B HP klienditugi HP Customer Care



**Märkus** HP tugiteenuste nimetus võib riigiti/regiooniti erineda.

Probleemide puhul toimige järgmiselt.

1. Vaadake printeriga kaasas olevat dokumentatsiooni.
  - **Installijuhend.** Printeriga HP Photosmart 8200 series on kaasas installijuhend, mis õpetab printerit üles seadma.
  - **Kasutusjuhend.** Printeri *HP Photosmart 8200 series Kasutusjuhend* kirjeldab printeri põhifunktsioone, selgitab printeri kasutamist arvutiga ühendust loomata ja sisaldab teavet riistvara tõrkeotsingu kohta. Juhend on elektroonilisel kujul ja asub CD-l *User's Guide* (Kasutusjuhend).
  - **Elektrooniline spikker HP Photosmart Printer Help.** Elektrooniline spikker HP Photosmart Printer Help sisaldab juhendeid printeri kasutamiseks koos arvutiga ning tarkvara tõrkeotsinguteavet. Teavet elektroonilise spikri avamise kohta leiate jaotisest [Lisateabe otsimine](#).
2. Kui teil ei õnnestu dokumentatsioonis sisalduva teabe põhjal probleemi lahendada, avage veebileht aadressil [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kust saate:
  - juurdepääsu klienditoe veebilehtedele;
  - saata HP-le küsimusi e-posti teel;
  - küsida HP tehnikaspetsialistidelt nõu võrguvestluses;
  - kontrollida tarkvarauuenduste saadavust.Teenindusvõimalused ja kättesaadavus on toodete ja keelte lõikes ning riigiti/regiooniti erinevad.
3. **Ainult Euroopas:** võtke ühendust kohaliku müügipunktiga. Kui printeril on riistvaratõrge, palutakse teil printer viia tagasi kohta, kust selle ostsite. Piiratud garantiiaja jooksul on printeri hooldus tasuta. Pärast garantiiaja lõppemist on hooldus tasuline.
4. Kui te ei leidnud probleemile elektroonilise spikri või HP veebilehtede abil lahendust, helistage oma riigi/regiooni HP klienditoesse HP Customer Care. Riikides/regioonides kehtivate telefoninumbrite loendi leiate selle juhendi esikaane siseküljelt.

## Klienditugi HP Customer Care telefonitsi

Kuni printeri garantii kehtib, saate kasutada tasuta klienditoetelefoni. Lisateabe saamiseks lugege teavet piiratud garantii kohta või avage tasuta toe kestuse vaatamiseks veebileht aadressil [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Kui tasuta telefonitsi antava teeninduse periood on läbi, osutab HP tugiteenust täiendava tasu eest. Teenindusvõimaluste kohta teabe saamiseks pöörduge HP edasimüüja poole või helistage riigi/regiooni tugiteenuste telefonile.

HP telefonitoe saamiseks helistage oma asukohale vastavale klienditoetelefoni numbrile. Kehtib tavaline kõnehind.

**Lääne-Euroopa.** Austrias, Belgias, Taanis, Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Hollandis, Norras, Portugalis, Soomes, Rootsis, Šveitsis ja Suurbritannias asuvad kliendid peavad riigi/regiooni klienditoe telefoninumbrite saamiseks külastama veebilehte aadressil [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Muud riigid/regioonid.** Vaadake juhendi esikaane siseküljel toodud klienditoe telefoninumbrite loendit.

## Helistamine

Viibige HP klienditeenindusse HP Customer Care helistades arvuti ja printeri läheduses.

Teilt võidakse küsida järgmisi andmeid:

- printerimudeli numbrit (asub printeri esiküljel);
- printeri seerianumbrit (asub printeri põhjal);
- arvuti operatsioonisüsteemi;
- printeritarkvara versiooni:
  - **Windows PC** – printeri tarkvaraversiooni vaatamiseks paremklõpsake Windowsi tegumiribal asuvat ikooni HP Digital Imaging Monitor ning valige **About** (teave);
  - **Macintosh** – printeri tarkvaraversiooni vaatamiseks avage dialoogiboks Print (prindi).
- printeri või arvuti ekraanile kuvatud teateid;
- vastuseid järgmistele küsimustele:
  - Kas kõnealust tõrget on ka varem ette tulnud? Kas saate probleemse olukorra uuesti tekitada?
  - Kas installisite probleemi ilmnemise eel arvutisse uut riist- või tarkvara?

## Täiendavad garantiivõimalused

Printeri hoolduse pikendamine on võimaldatud lisatasu eest. Avage veebileht aadressil [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), valige riik/regioon ja keel ning uurige pikendatud hooldusteenuse garantiiteavet.

# HP garantii

HP toode	Piiratud garantii kestus
Tarkvara	90 päeva
Prindikassetid	Kuni kas tindi lõppemiseni HP kassetis või kassetile märgitud garantiiaja saabumiseni. Käesolev garantii ei kehti neile HP-toodetele, mis on korduvalt täidetud, ümber töödeldud, parandatud, valesti kasutatud või rikunud.
Tarvikud	1 aasta
Printeri välisseadmed (üksikasju vt allpool)	1 aasta

## A. Piiratud garantii ulatus

- Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajale, et ülalkirjeldatud HP toodetel ei esine ülalmainitud ajaperioodi vältel, mille algust hakatakse lugema toote ostukuupäevast, puudusi materjalide või töö kvaliteedi osas.
- Tarkvaratoodete puhul kehtib HP piiratud garantii vaid sel juhul, kui neis esineb puudusi programmiliste käskude täitmisel. HP ei anna garantiid selle kohta, et toodete töös ei esine katkestusi ega tõrkeid.
- HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnunud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on:
  - ebaõige hooldamine või modifitseerimine;
  - sellise tarkvara, kandjate või tarvikute kasutamine, mis pole HP tarnitud ega HP poolt heaks kiidetud;
  - spetsifikatsiooniväline käitamine;
  - volitamata muutmine või mittesihipärane kasutamine.
- HP printeritoodete osas ei mõjuta teiste firmade (mitte-HP) tindikassetide ega korduvalt täidetavate tindikassetide kasutamine mitte mingil määral lõppkasutajale antud garantiid ega kliendiga sõlmitud teeninduslepinguid. Kui aga printeri tõrke või rikke otseseks põhjuseks on teiste firmade (mitte-HP) tindikassetide või korduvalt täidetavate tindikassetide kasutamine, esitab HP selle tõrke või rikke kõrvaldamise eest tavalise hinnakirjajärgse töö- või materjalikulu arve.
- Kui HP-le teatatakse kehtiva garantiiaja jooksul defektsest tootest, millele kehtib HP antud garantii, siis HP omal valikul kas remondib toote või asendab selle uuega.
- Kui HP ei ole võimeline defektset toodet, millele kehtib HP garantii, mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt remontima või uuega asendama, hüvitatakse kasutajale ostu maksumus.
- HP ei ole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset toodet HP-le tagastanud.
- Asendustoodet võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne tootega, mis välja vahetatakse.
- HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materjale, mis oma omadustelt ei erine uutest.
- HP piiratud garantii avaldus kehtib kõikides riikides, kus HP turustab selle garantiiga hõlmataavaid HP tooteid. Täiendavate garantiiteenuste (nt seadme kohapealne hooldus) lepinguid saate sõlmida ükskõik millises volitatud HP teeninduskeskuses neis riikides, kus toodet HP või volitatud importija poolt turustatakse.

## B. Garantii kitsendused

KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA HP EGA TEMA ALLTÖÖVÕTJAD MITTE MINGEID MUID KAUDSEID EGA OTSESEID GARANTIISID ega tingimusi TOOTE KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

## C. Vastutuse piiramine

- Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevas Garantiiavalduses toodud heastamismeetmed kliendi ainsad ja eksklusiivsed heastamismeetmed.
- KOHALIKU SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, V.A KÄESOLEVAS GARANTIIVALDUSES SPETSIAALSELT SÄTESTATUD KOHUSTUSTE OSAS, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE, SPETSIAALSETE, TAHTMATUTE JA TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD LEPINGUL, ÕIGUSERIKKUMISEL VÕI MIS TAHES MUUL ÕIGUSLIKUL TEORIAL, OLENEMATA SELLEST, KAS NEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.

## D. Kohalik seadusandlus

- Käesolev Garantiiavaldus annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib lisaks olla ka muid õigusi, mis võivad USA-s osariigiti, Kanadas provintsiti ja mujal maailmas riigiti erineda.
- Kui käesolev Garantiiavaldus satub vastuollu kohaliku seadusandlusega, on ülimuslik kohalik seadusandlus. Sel juhul ei pruugi, vastavalt kohalikule seadusandlusele, käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused teile rakenduda. Näiteks võivad teatud USA osariigid, samuti riigid väljaspool USA-d (näiteks Kanada provintsid):
  - välistada käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused, vältimaks tarbijatele seadusega kehtestatud õiguste piiramist (nt Suurbritannia);
  - piirata muul moel tootja võimalusi selliste punktide ja kitsenduste rakendamisel;
  - anda kliendile täiendavaid garantiioigusi, määrata kaudse garantii kestust, mida tootja ei saa vaidlustada, või lubada kaudsete garantiide kestuse piiramist.
- KÄESOLEVAS GARANTIIVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA HP TOODETE SELLISTELE KLIENTIDELE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAD KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVID NEID.

## HP müügigarantii

Lugupeetud klient,

Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.

Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega. Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.

**Estonia:** HP Oy Eesti Filiaal, Estonia pst. 1, EE-10143 Tallinn, Estonia



# C Tehnilised andmed

Käesolevas peatükis on loetletud süsteemi miinimumnõuded HP Photosmart-printerite tarkvara installimiseks ning printeri põhilised tehnilised andmed.

Printeri tehniliste andmete ja süsteeminõuete täieliku loendi leiате elektroonilisest spikrist HP Photosmart Printer Help. Teavet elektroonilise spikri HP Photosmart Printer Help kasutamise kohta leiате jaotisest [Sissejuhatus](#).

## Süsteemi nõuded

Komponent	Miinimumnõuded Windows PC arvutile	Miinimumnõuded Macintoshile
<b>Operatsioonisüsteem</b>	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ja XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x ja hilisemad
<b>Protsessor</b>	Intel® Pentium® II (või võrdväärne) ja uuemad	G3 või kiirem
<b>RAM</b>	64 MB (soovitavalt 128 MB)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ja hilisemad: 128 MB
<b>Vaba kettaruumi</b>	500 MB	150 MB
<b>Videokuva</b>	800 x 600, 16 bitti või rohkem	800 x 600, 16 bitti või rohkem
<b>CD-seade</b>	4 x	4 x
<b>Ühenduvus</b>	<b>USB.</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ja XP Professional <b>PictBridge.</b> esiküljel asuva kaamerapordiga <b>Bluetooth.</b> komplekti mittekuuluva HP Bluetooth-printeriadapteriga	<b>USB:</b> eesmised ja tagumised pordid (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ja hilisematel) <b>PictBridge.</b> esiküljel asuva kaamerapordiga <b>Bluetooth.</b> komplekti mittekuuluva HP Bluetooth-printeriadapteriga
<b>Brauser</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 või uuem	—

## Printeri tehnilised andmed

Kategooria	Tehnilised andmed
Ühenduvus	<b>USB.</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ja XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ja hilisemad
Pildifailivormingud	JPEG Baseline 24-bitine RGB-mudelipõhine tihendamata sektsioonitud TIFF 24-bitine YCbCr-mudelipõhine tihendamata sektsioonitud TIFF 24-bitine RGB-mudelipõhine packbit-tihendusega sektsioonitud TIFF 8-bitine hall tihendamata/packbit-tihendusega TIFF 8-bitine värviline tihendamata/packbit-tihendusega TIFF 1-bitine tihendamata/packbit-tihendusega/1D Huffman-tihendusega TIFF
Videofailivormingud	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Kandja tehnilised andmed	Soovitatav maksimumpikkus: 61 cm (24 tolli) Paberi soovitatav maksimumpaksus: 292 µm (11,5 mil) Ümbriku soovitatav maksimumpaksus: 673 µm (26,5 mil)
Toetatavad kandjasuurused	<b>Toetatavad mõõtmised arvutist printimisel</b> 7,6 x 12,7 cm kuni 22 x 61 cm (3 x 5 tolli kuni 8,5 x 24 tolli) <b>Toetatavad mõõtmised juhtpaneelilt printimisel</b> Meetermõõdustikus: A6, A4, 10 x 15 cm (lipikuga ja ilma); Briti mõõdustikus: 3,5 x 5 tolli, 4 x 6 tolli (lipikuga ja ilma), 4 x 12 tolli, 5 x 7 tolli, 8 x 10 tolli, 8,5 x 11 tolli; muud: Hagaki ja L-formaat
Toetatavad kandjatüübid	Paber (tavaline, tindiprinteri, foto- ja panoraamfotopaber) Ümbrikud Lüümikud Sildid Kaardid: registrikaardid, õnnitluskaardid, Hagaki, A6, L-formaat Pealetrigitavad siirdepildid Avery C6611 ja C6612 fotokleebispaberid: 10 x 15 cm (4 x 6 tolli), ühel lehel 16 kandlist või ovaalset kleebist
Mälukaardid	CompactFlash Type I ja II, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital, Memory Stick-kaardid, xD-Picture Card
Mälukaartide toetatavad failivormingud	Printimisel: vaadake samas tabelis eespool toodud jaotist Pildifailivormingud.



(jätkub)

Kategooria	Tehnilised andmed
	Salvestamisel: kõik failivormingud
<b>Paberisalg – toetatavad kandjasuurused</b>	<b>Põhisalg</b> 8 x 13 cm kuni 22 x 61 cm (3 x 5 tolli kuni 8,5 x 24 tolli) <b>Fotosalg</b> Kuni 10 x 15 cm (4 x 6 tolli), lipikuga või ilma <b>Väljundsalg</b> Kõik toetatavad põhi- ja fotosalve suurused
<b>Paberisalve mahutavus</b>	<b>Põhisalg</b> 100 lehte tavapaberit; 14 ümbrikku; 20–40 (sõltuvalt paksusest) kaarti; 30 lehte silte; 25 lüümikut või pealetriigitavat siirdepilti; 10 lehte fotopaberit <b>Väljundsalg</b> 50 lehte tavapaberit; 10 kaarti või ümbrikku; 25 lehte silte või pealetriigitavaid siirdepilte
<b>Töökeskkond</b>	<b>Soovitav temperatuurivahemik:</b> 15 - 30 °C (59 - 86 °F) <b>Maksimaalne temperatuurivahemik:</b> 5 - 40 °C (41 - 104 °F) <b>Talletustemperatuurivahemik:</b> -40 - 60 °C (-40 - 140 °F) <b>Soovitav niiskushahemik:</b> 20-80% RH <b>Maksimaalne niiskushahemik:</b> 10-80% RH
<b>Füüsilised näitajad</b>	<b>Kõrgus:</b> 16,0 cm (6,30 tolli) <b>Laius:</b> 44,7 cm (17,6 tolli) <b>Sügavus:</b> 38,5 cm (15,2 tolli) <b>Kaal:</b> 8,5 kg (18,7 naela)
<b>Energiatarve</b>	<b>Keskmine printimine:</b> 75 W <b>Töömahukaim printimine:</b> 94 W <b>Jõudeolekus:</b> 13,3 - 16,6 W
<b>Toiteallika mudelinumber</b>	HP detail # 0957-2093
<b>Nõudmised toiteallikale</b>	100 - 240 VAC (± 10%), 50 - 60 Hz (± 3 Hz)
<b>Tindikassetid</b>	HP Yellow Ink Cartridge (kollane tindikassett), HP Cyan Ink Cartridge (tsüaan tindikassett), HP Light Cyan Ink Cartridge (heletsüaan tindikassett), HP Magenta Ink Cartridge (magenta tindikassett), HP Light Magenta Ink Cartridge (helemagenta tindikassett), HP Black Ink Cartridge (must tindikassett)  <b>Märkus</b> Printeriga kasutatavate kassetide numbrid leiata käesoleva juhendi tagakaanelt.
<b>Prindikiirus (maksimaalne)</b>	<b>Mustad väljaprintid:</b> 32 lehte minutis <b>Värvilised väljaprintid:</b> 31 lehte minutis <b>Fotod:</b> 14 sekundit iga 10 x 15 cm (4 x 6 tolli) foto kohta

(jätkub)

Kategooria	Tehnilised andmed
USB-tugi	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ja XP Professional Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ja hilisemad HP soovib kasutada standardiga USB 2.0 full-speed ühilduvat kuni kolme meetri (10 jala) pikkust ühenduskaablit.

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

### 사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。